

ScanPlant NG Full Traceability

Digital innsamling av alle produksjonsdataene

**FULLSTENDIG
OVERSIKT
INFORMASJON I SANNTID
RASK
REGISTRERING**



Ved å samle inn alle produksjonsdata digitalt – fra mottagelse til forsendelse – gjør ScanPlant NG Full Traceability-modulen at man blir kvitt tidkrevende, manuell registrering. Basert på de innsamlede produksjonsdataene dokumenterer modulen full sporbarhet, utfører mengdeberegninger og finner de relevante varene på lager.


Full sporbarhet – fra gård til bord eller fra båt til bord

Med ScanPlant NG Full Traceability kan alle de individuelle varene og ingrediensene spores tilbake til et gitt tidspunkt og sted i prosessen – fra gård til bord eller fra båt til bord.

Modulen samler inn alle produksjonsdataene digitalt fra mottagelse til forsendelse – det gjør at de ansatte ikke trenger å utføre tidskrevende, manuell dokumentering.

Full Traceability-modulen kan samle inn alle former for sporbare data i fabrikk. Basert på produksjonsdataene tar det bare få sekunder å dokumentere full sporbarhet, utføre mengdeberegninger og finne de relevante varene på lager.

ScanPlant NG Full Traceability kan vise den ønskede informasjonen i sanntid, og det kan presenteres som historiske data i en kundespesifikk prosess via ScanPlant NG Office. Med et sporbarhetssøk sparer du tid, siden dokumentasjonen kan genereres og vises i løpet av få sekunder.

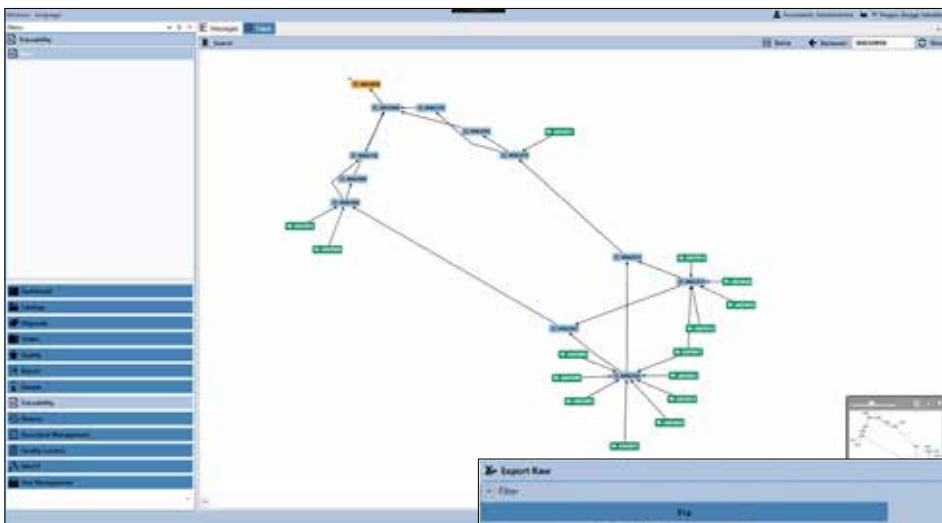

Export Raw

Batch: 20044572

14 6 2 of 2 9 11 10 11 12 13 14 15 100%

SHOORROOM MANAGEMENT SLEIP SPED - ALLGÅTTEN

BATCH BEVÆGELSER

Id	Time	Batch	Operasjon	Time	Lat	Batch	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat
13-Sep	13:38	12801993	1400-1400	Parfing	429.0	1283731	Map	12-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
15-Sep	13:38	13004638	1400-1400	Parfing	342.5	80044746	Map	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	13:54	13002847	1000-1000	Parfing	112.5	80044613	Flere land	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
12-Sep	14:53	12801631	1000-1000	Parfing	429.0	1282881	Flere land	12-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:32	12801982	1400-1400	Parfing	389.9	1283731	Map	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet

Id	Time	Batch	Operasjon	Time	Lat	Batch	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat
13-Sep	15:21	13002253	1400-1400	Parfing	229.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:38	13002268	1400-1400	Parfing	46.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
15-Sep	15:49	13002118	1400-1400	Parfing	392.0	80044672	Konverberet	15-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:28	13002228	1400-1400	Parfing	40.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:28	13002229	1400-1400	Parfing	429.0	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:17	13002132	1400-1400	Parfing	417.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:38	13002141	1400-1400	Parfing	381.0	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet

Id	Time	Batch	Operasjon	Time	Lat	Batch	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat	Operasjon	Time	Lat
13-Sep	15:12	13002189	1400-1400	Parfing	41.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:23	13002199	1400-1400	Parfing	409.9	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
15-Sep	15:31	12801191	1400-1400	Parfing	421.5	80044672	Konverberet	15-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	15:52	13002192	1400-1400	Parfing	394.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	16:08	13002194	1400-1400	Parfing	385.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	16:07	13002195	1400-1400	Parfing	361.9	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
15-Sep	16:54	13002197	1400-1400	Parfing	385.5	80044672	Konverberet	15-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	16:12	13002198	1400-1400	Parfing	278.0	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
13-Sep	16:20	13002199	1400-1400	Parfing	279.5	80044672	Konverberet	13-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet
15-Sep	16:38	13002200	1400-1400	Parfing	221.0	80044672	Konverberet	15-Sep	14:01	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet	Nettet